

OWNER'S MANUAL

クロスカブ110
クロスカブ110 Lite

Honda 車をお買いあげいただきありがとうございます。
安全で快適なバイクライフをお楽しみください。

この取扱説明書と共に「メンテナンスノート」を受取り、下記を確認してください。
- お車の正しい取り扱いかた
- 保証内容と保証期間
- 点検・整備について
- 車両受領書・保証書受領書の記入・捺印

安全運転の基本として以下は重要ですので、お守りください。
- この取扱説明書を、よくお読みください
- 取扱説明書の推奨手順に従ってください
- 安全に関する表示を理解し、守ってください

安全に関する表示

「運転者や他の方が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、右記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠ **危険** **指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの**

⚠ **警告** **指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの**

⚠ **注意** **指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの**

その他の表示

アドバイス　お車のために守っていただきたいこと

車の仕様、その他の変更により、この本の表紙や内容と実車が一致しない場合があります。
車を譲られる場合、次の方にこの取扱説明書およびメンテナンスノートをお渡しください。

この取扱説明書は、クロスカブ 110 を中心に説明しています。イラストはクロスカブ 110 をベースにしています。

目次

安全なライディング P. 2

操作ガイド P. 12

メンテナンス P. 33

こんなときは P. 59

インフォメーション P. 66

スペック P. 76

索引 P. 79

安全なライディング

この章では安全な運転のために必要な情報を記載しています。
安全のためによくお読みください。

安全上守っていただきたいこと ..... P. 3
安全運転のために ..... P. 3
運転するときの注意 ..... P. 5
アクセサリーと改造について ..... P. 10
積載について ..... P. 11

安全上守っていただきたいこと

安全のため、日常的に次の内容をお守りください。

- 道路運送車両法に準じて設けられた日常点検・定期点検を行ってください
- ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください
- 排気ガスには一酸化炭素（CO）などの有害な成分が含まれているため、エンジンは、風通しの良い場所でかけてください

安全運転のために

- 走行中、運転者は両手でハンドルを握り、両足をステップに置いてください
- クロスカブ 110
  同乗者が両手でからだを固定し、両足を後席用ステップにのせているか確認してください
- 急激なハンドル操作や片手運転などはさけ、安全な運転を心がけてください
- クロスカブ 110
  同乗者、他の車両、歩行者などに対する配慮を欠かさないでください
  クロスカブ 110 Lite
  他の車両、歩行者などに対する配慮を欠かさないでください
- ウインドスクリーン、フェアリングと車体の間に物を置かないでください。

次ページに続く

乗車時の服装

クロスカブ 110

運転者と同乗者は必ずヘルメットを着用し、天候や走行状況に応じ、安全性が高く運転操作のしやすい、被視認性の高い二輪車用の服装を着用してください。

クロスカブ 110 Lite

運転者は必ずヘルメットを着用し、天候や走行状況に応じ、安全性が高く運転操作のしやすい、被視認性の高い二輪車用の服装を着用してください。

ヘルメット

安全基準を満たし、頭のサイズにあった視認性の高いもの

- 二輪車用で PSC、SG マークか JIS マークのあるものを推奨します
- 正しくかぶり、あごひもを確実に締めてください
- 視界を妨げないフェイスシールドまたはゴーグルなどを使用し、眼を保護してください

⚠ 警告

ヘルメットを正しく着用していないと、万一の事故の際、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

クロスカブ 110

運転者と同乗者は乗車時、必ずヘルメット、保護具および保護性の高い服を着用してください。

クロスカブ 110 Lite

運転者は乗車時、必ずヘルメット、保護具および保護性の高い服を着用してください。

グローブ

摩擦に強い皮製のもの

ブーツまたはライディングシューズ

滑りにくく、くるぶしまで覆われたもの

ジャケット・パンツ

プロテクターを備え、体の露出の少ない長袖・長ズボン

運転するときの注意

慣らし運転

適切な慣らし運転を行うと、お車の性能をより良い状態に保つことができます。

慣らしのポイント（走行距離 500 km まで）

- 急発進、急加速をさける
- 急ブレーキ、急なシフトダウンをさける
- 控えめな運転をする

ブレーキ

次の項目に注意してください。

- 制動力を効果的に得るために前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に使う
- 不必要な急ブレーキ、急なシフトダウンをしない
  - ▶ タイヤをロックさせるなど、車体の安定性を損なうおそれがあります。
  - ▶ コーナリングの際は、コーナーの手前で減速してください。
- 雨天走行など滑りやすい路面に注意する
  - ▶ タイヤがロックしやすく、制動距離が長くなります。
- 連続したブレーキ操作をしない
  - ▶ 長い坂や急な坂で繰り返しブレーキをかけると、ブレーキの温度が上昇して効きが悪くなるおそれがあります。エンジンブレーキと断続的なブレーキ操作を併用してください。

次ページに続く

▌前輪 ABS（アンチロックブレーキシステム）

ABS は、直進制動時の前輪ブレーキのかけすぎによる前輪ロックを制御する装置です。
ABS を正常に機能させるため、必ず前後とも指定のタイヤ、スプロケットをお使いください。
後輪には ABS が装備されていません。

- 制動距離を短くするためのものではない
  - ▶ ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
- 低速（約 10 km/h 以下）では普通のブレーキと同じ作動になる
- ブレーキ操作時に、レバーに反動が生じることがある
  - ▶ ABS が作動しているときの現象で異状ではありません。反動の強さは状況によって異なります。

▌エンジンブレーキ

スロットルを戻すと、エンジンブレーキが効きます。さらにエンジンブレーキを必要とするときは 3 速、2 速・・・とシフトダウンを行ってください。急激なシフトダウンは、尻振りなどの原因や、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。また、長い下り坂や急な下り坂などでは、断続的なブレーキ操作とエンジンブレーキを併用してください。

▌雨天または水たまりを走行したとき

路面が滑りやすくなったり、ブレーキの効き具合が変化します。慎重なブレーキ操作を心がけてください。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキを軽く作動させながらしばらく低速で走行して、ブレーキを乾かしてください。


駐車するとき

- 交通の邪魔にならない平坦で足場のしっかりした安全な場所に駐車する
- やむをえず傾斜地や足場の悪い場所に駐車するときは、車の転倒や動き出しがないよう安全処置に十分注意する
- 盗難防止のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーを抜く

サイドスタンドまたはメインスタンドでの駐車

1. メインスイッチを○（Off）にする。
2. **サイドスタンドでの駐車**
   サイドスタンドを下げ、車の重量がサイドスタンドにかかるまで、車をゆっくり左に傾ける。
   ▶ ハンドルを右にきった状態での駐車は、車が不安定になり、転倒するおそれがあります。


メインスタンドでの駐車
左手でハンドルをまっすぐにし、右手でラゲッジキャリアをしっかり持ち右足でスタンドを左右同時に地面につけて、立たせる。

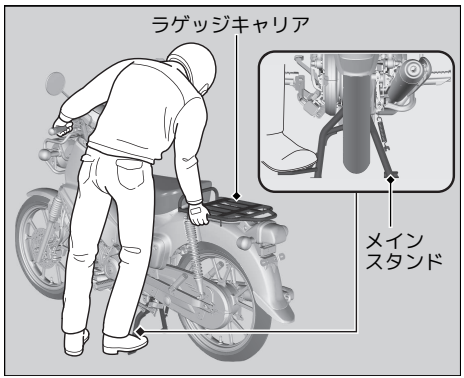

3. ハンドルバーを左いっぱいにきる。
4. ハンドルロックをかけ、キーを抜く。 P. 24


次ページに続く

● マフラーなどが熱くなっているので、他の方が触れることのない場所に駐車する

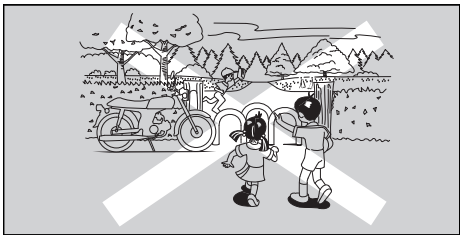



● エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラー、エンジンなどに触れない

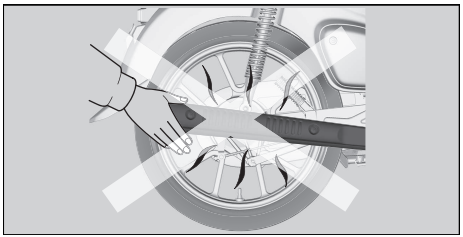

⚠ 注意

マフラー、エンジン、ブレーキなどは、エンジン回転中および停止後しばらくの間は熱くなっています。触れるとヤケドを負う可能性があります。

- マフラー、エンジン、ブレーキなど高温になる部分は冷えるまで触れないこと
- 高温になる部分に可燃物が接触せず、他の方が触れることのないよう配慮すること

燃料補給およびガソリンの取り扱い

エンジン、燃料装置、触媒装置の損傷を防ぐため、下記に注意してください。

- 無鉛レギュラーガソリンを使用する
- 高濃度アルコール含有燃料を補給しない
- 軽油や粗悪ガソリン（長期間保管したガソリン）、または不適切な燃料添加剤を使わない
- 燃料タンクの中に、泥、ほこり、水などを入れない

⚠ 警告

ガソリンは燃えやすくヤケドを負ったり爆発して重大な傷害に至る可能性があります。また身体に帯電した静電気の火花により引火する可能性があります。

ガソリンを取り扱うときは以下のことを守ってください。

- エンジンを止め、火元を遠ざける
- 給油は必ず屋外で行う
- こぼれたガソリンは、すぐに拭き取る
- 給油作業前に車体や給油機などの金属部分に触れて静電気を除去する

アクセサリーと改造について

アクセサリーを装着する際は、安全面から Honda 純正アクセサリーを推奨します。Honda 販売店にご相談ください。
Honda 販売店で取り付けられた Honda アクセサリーなどの取り扱いについては、その商品に付属の説明書をお読みください。
車の構造や機能に関係する改造は、操縦性を悪化させたり、排気音を大きくしたり、ひいては車の寿命を縮めることがあります。不正改造は法律に触れることはもちろん、他の迷惑行為となります。
車の改造は保証の適用を除外されます。

⚠ 警告


不適切なアクセサリーや改造は、万一の事故の際、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

アクセサリーを装着する際は、Honda 販売店にご相談のうえ、取扱説明書に従ってください。

積載について

- 荷物を積むと積まないときにくらべて操縦安定性が変わるため、安全な速度で走行してください
- 荷物の積みすぎに注意し、確実に固定して安全な速度で走行してください
- ハンドル操作ができなくなる場合があるので、ハンドル付近に物を置かないでください
- ヘッドライト、ウィンカー、ストップ／テールランプ、マフラー周辺への積載はさけてください
  ▶ 過熱によりレンズが溶けたり、荷物が損傷する場合があります。
- カバー等が破損する場合があるので、指定の場所以外に荷物を積まないでください
  ▶ 走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。
- 貴重品やこわれ易いものは積まないでください

基本操作の流れ

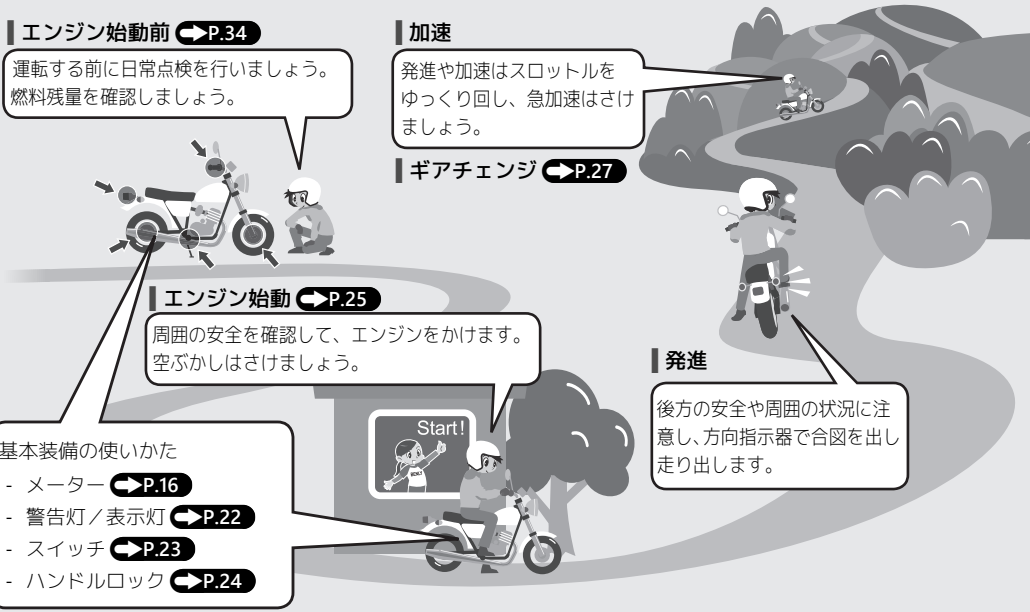
エンジン始動前 P.34
運転する前に日常点検を行いましょう。
燃料残量を確認しましょう。
基本装備の使いかた
- メーター P.16
- 警告灯／表示灯 P.22
- スイッチ P.23
- ハンドルロック P.24
エンジン始動 P.25
周囲の安全を確認して、エンジンをかけます。
空ぶかしはさけましょう。
Start!
ギアチェンジ P.27
加速
発進や加速はスロットルをゆっくり回し、急加速はさけましょう。
発進
後方の安全や周囲の状況に注意し、方向指示器で合図を出し走り出します。


減速

STOP!

スロットルを素早く戻し、前後のブレーキの両方を使い速度を下げ、不必要な急ブレーキはさけましょう。制動灯（ストップランプ）が点灯し、後車への合図になります。

駐車 P.7

安全な場所に駐車しましょう。
サイドスタンド、メインスタンド、ハンドルロックを確認します。

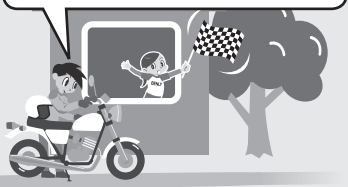

停止

早めに方向指示器で合図を出し、後方や側方の車に注意しながら、徐々に路肩に寄ります。

燃料補給 P.29





コーナリング

手前で十分に減速して・・・

スロットルをゆっくり回して加速します。

各部の名称

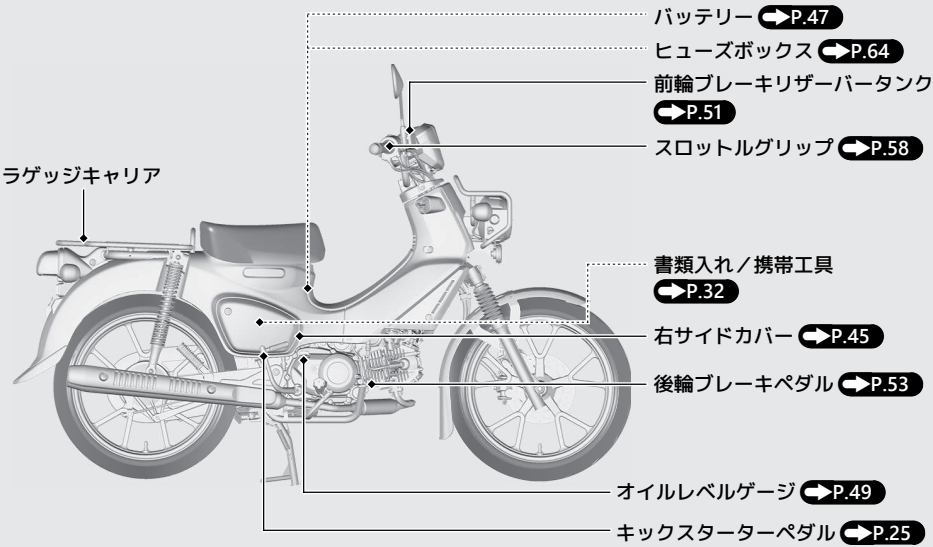

バッテリー P.47
ヒューズボックス P.64
前輪ブレーキリザーバータンク P.51
スロットルグリップ P.58
ラゲッジキャリア
書類入れ／携帯工具 P.32
右サイドカバー P.45
後輪ブレーキペダル P.53
オイルレベルゲージ P.49
キックスターターペダル P.25

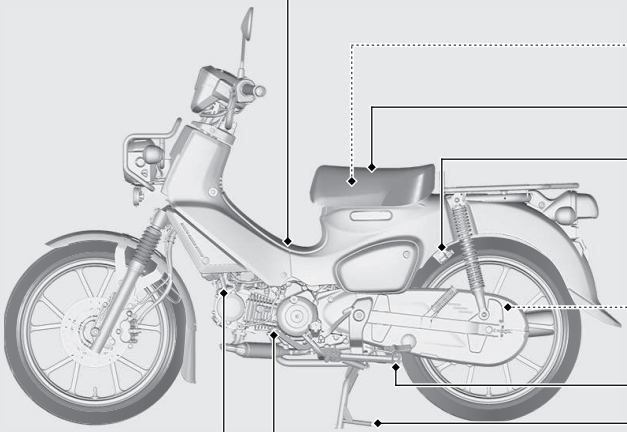
センターカバー P.46
燃料タンクキャップ P.30
シート P.29
ヘルメットホルダー P.31
ドライブチェーン P.56
サイドスタンド P.7
メインスタンド P.7
シフトペダル P.27
ブリーザードレーン P.57

メーター

クロスカブ 110

クロスカブ 110 Lite

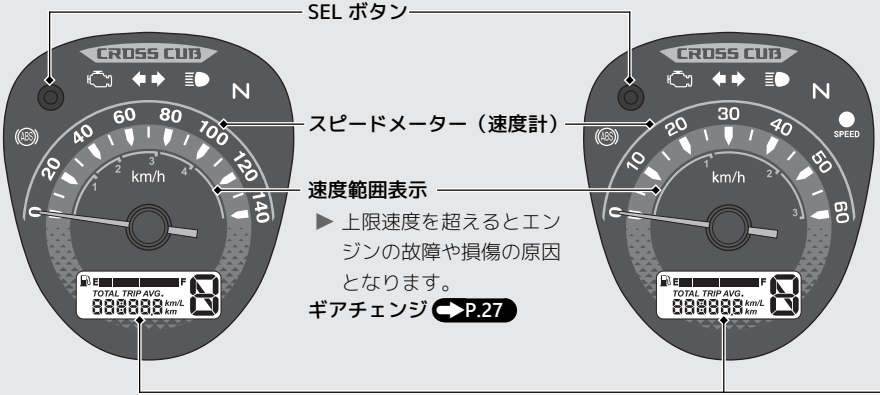

メーターの初期表示

メインスイッチを｜（On）にすると、オープニング表示があらわれます。また、スピードメーターの指針が一度最高目盛に振れた後、"0"に戻ります。表示されない部分がある、または、指針が振れない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

燃料計

ガソリンの量を確認するときは、車体を垂直にしてください。
サイドスタンド状態では、正確な表示はしません。
マークが１つ（E）だけ点滅したときの燃料残量：約 0.68 ℓ



燃料計の故障表示 P.63

アドバイス
燃料計が１つ（E）に近づいたら、早めに給油してください。燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。



ギアポジション表示

ギアポジションを表示

▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“–”が表示されます。

オドメーター [TOTAL]、トリップメーター [TRIP]、平均燃費 [AVG.] P.18

時計（12 時間表示）


時計の合わせかた P.21

次ページに続く

メーター 前ページの続き

オドメーター [TOTAL]、トリップメーター [TRIP]、平均燃費 [AVG.]、時計

SEL ボタンを押してオドメーター、トリップメーター、平均燃費、時計を切り換える。

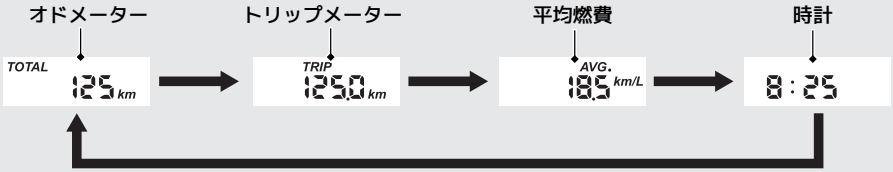

オドメーター [TOTAL]

総走行距離を表示

表示が "- - - - - -" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーター [TRIP]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示

表示が "- - - - - .-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーターをリセットするには P.20

平均燃費 [AVG.]

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

平均燃費はトリップメーターに基づいて算出します。

表示範囲：0.0 ～99.9 km/L

- 平均燃費が 99.9 km/L を超えた場合は "99.9 km/L" を表示します。
- トリップメーターをリセットした場合は "--.-" を表示します。

上記の場合を除いて表示が "--.-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。


平均燃費をリセットするには P.20

次ページに続く

メーター 前ページの続き

トリップメーター [TRIP]、平均燃費 [AVG.]のリセット

トリップメーターをリセットすると、トリップメーターに基づく平均燃費も同時にリセットされます。
トリップメーターおよびトリップメーターに基づく平均燃費をリセットするには、トリップメーターまたは平均燃費を表示中に SEL ボタンを押し続ける。

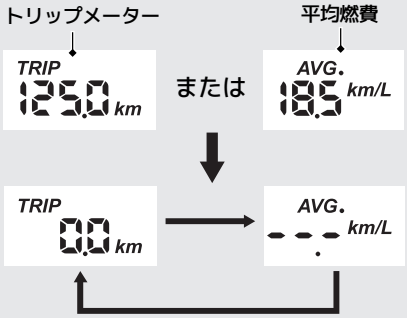

時計の合わせかた

❶ メインスイッチを｜（On）にする。
❷ 時計を表示する。➡P.18
❸ 時の表示が点滅するまで SEL ボタンを押し続ける。



❹ SEL ボタンを押し、時を修正する。



❺ SEL ボタンを押し続け、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



❻ SEL ボタンを押し、分を修正する。



❼ SEL ボタンを押し続け、分を決定すると設定が終了する。
- ► メインスイッチを○（Off）にすることでも設定を確定できます。
- ► 設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。

警告灯／表示灯

警告灯／表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

PGM-FI 警告灯
メインスイッチを｜（On）にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは P.61

ABS 警告灯
メインスイッチを｜（On）にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは P.62



方向指示器表示灯

ハイビームパイロットランプ（前照灯上向き表示灯）


N ニュートラル表示灯
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

クロスカブ 110 Lite



速度警告灯
メインスイッチを｜（On）にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中に点滅したときは P.61

スイッチ

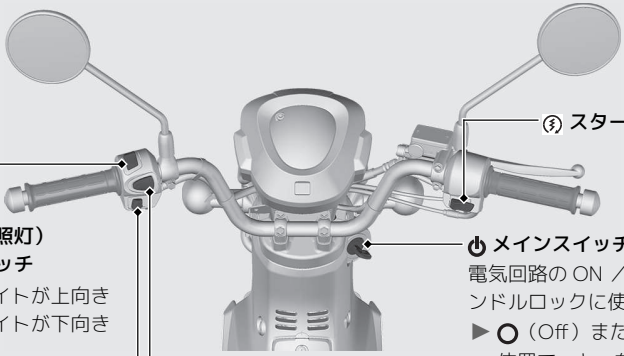

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ

- ≡D：ヘッドライトが上向き
- ≡D：ヘッドライトが下向き

ホーンスイッチ

⇦⇨ ウィンカー（方向指示器）スイッチ


▶ 解除はスイッチを押して行います。

スタータースイッチ

メインスイッチ

電気回路の ON ／ OFF、ハンドルロックに使用

▶ ○（Off）または🔒（Lock）の位置で、キーを抜くことができます。

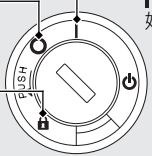

○（Off）
停止

｜（On）
始動・走行


🔒（Lock）
ハンドルロックができる

次ページに続く

スイッチ 前ページの続き

ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。U 字ロックなどの使用も推奨します。

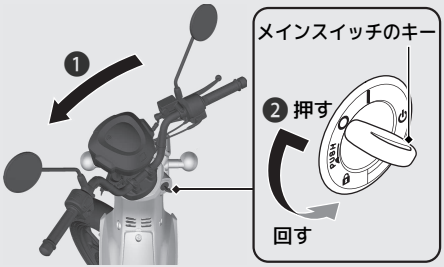

かけかた


❶ ハンドルを左または右にいっぱいにきる。
❷ キーを押し込みながら、🔒（Lock）の位置まで回す。
　► ロックがかかりにくい場合は、ハンドルを左右に軽く動かしてください。
❸ キーを抜く。


外しかた

キーを ○（Off）の位置まで回す。

エンジン始動

始動するには、エンジンの温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

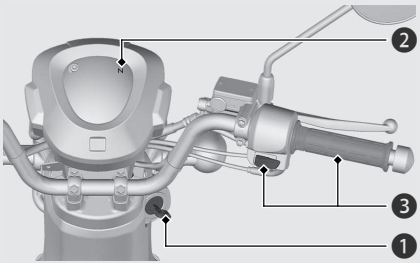

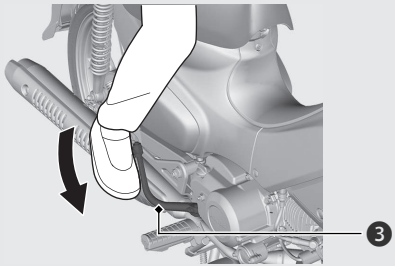

アドバイス

- スタータースイッチを押して 5 秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを O（Off）にしてください。その後バッテリー電圧回復のため 10 秒ほど経ってからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを O（Off）にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。


❶ メインスイッチを |（On）に回す。
❷ ギアをニュートラルにする。（表示灯点灯）
❸ スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押すか、キックスターターペダルをキックする。

次ページに続く

エンジン始動 前ページの続き

❹ キックスターターペダルとサイドスタンドを確実にたたんでいることを確認し、スタートする。

▶ もし、エンジンがかからない場合は、スロットルグリップをわずかに（遊びを除いて 3 mm 程度）回しながらスタータースイッチを押すかキックスターターペダルを使用してください。

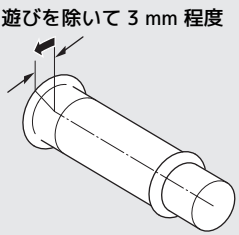

エンジンがかからないときは


次の方法を試してください。

① メインスイッチを O（Off）にする。
② スロットルグリップを全開にし、キックスターターペダルをキックする。
③ 通常手順（❶ ～ ❸）でエンジンをかける。
④ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
⑤ エンジンがかからないときは、① ～ ③ の手順を繰り返す。

それでも始動できないときは P.60

ギアチェンジ

停止時と走行時では、チェンジ操作が異なります。停止時は、４段ロータリー式で４速から直接ニュートラルにチェンジできます。走行時は、前進４段リターン式となります。
４速からは、直接ニュートラルにチェンジできません。

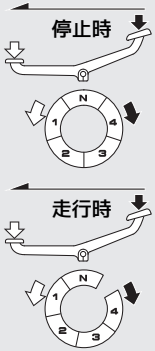

ギアチェンジはスロットルグリップを一度戻してから行います。

シフトペダルの操作は、つま先かかかとで軽く行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるまで確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。

速度範囲

クロスカブ 110
1 速 0 - 30 km/h
2 速 13 - 50 km/h
3 速 20 - 75 km/h
4 速 25 km/h 以上

クロスカブ 110 Lite
1 速 0 - 25 km/h
2 速 14 - 45 km/h
3 速 26 - 60 km/h
4 速 36 km/h 以上

次ページに続く

ギアチェンジ 前ページの続き

シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

シフトダウン可能限界速度

クロスカブ 110

4 速→3 速 75 km/h 以下
3 速→2 速 50 km/h 以下
2 速→1 速 30 km/h 以下


クロスカブ 110 Lite

4 速→3 速 60 km/h 以下
3 速→2 速 45 km/h 以下
2 速→1 速 25 km/h 以下

燃料補給

燃料補給を行うためにはシートを開ける必要があります。

シート

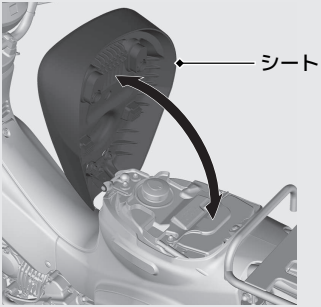


開けかた
シート後部を持ち上げる。

閉じかた
シートをおろす。

次ページに続く

燃料補給 前ページの続き

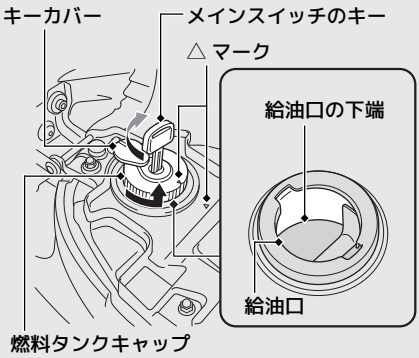

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：4.1 ℓ

燃料についての注意 ➡P.9

燃料タンクキャップの開けかた

❶ シートを開ける。➡P.29
❷ キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを左に回して開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

① 燃料タンクキャップを溝に合わせ、キャップの△ マークとタンク後方の △ マークが合うまで右に回す。
② キーを左に回してキーを抜き、キーカバーを閉じる。
▶ 燃料タンクキャップがロックされないと、キーは抜けません。
③ シートを閉じる。

⚠ 警告


ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 9

その他装備の使いかた

ヘルメットホルダー

車体の左側にヘルメットホルダーがあります。

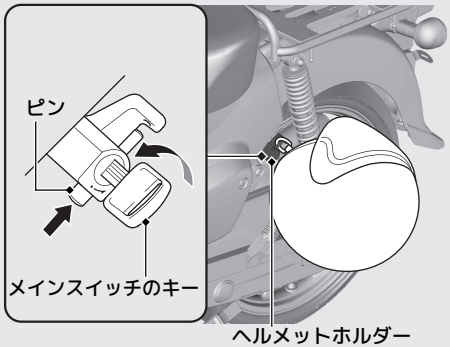

► ヘルメットホルダーは駐車時のみお使いください。

❶ メインスイッチのキーを左に回してロックを解除する。
❷ ピンにヘルメットの金具をかけ、ピンを押してロックする。
❸ キーを抜く。

⚠ 警告

ヘルメットホルダーにヘルメットをつけたまま走行しないでください。


走行の妨げになり、重傷を負ったり死亡したりする事故が発生することがあります。

次ページに続く

その他装備の使いかた 前ページの続き

書類入れ／携帯工具

右サイドカバーの内側に書類入れと携帯工具があります。

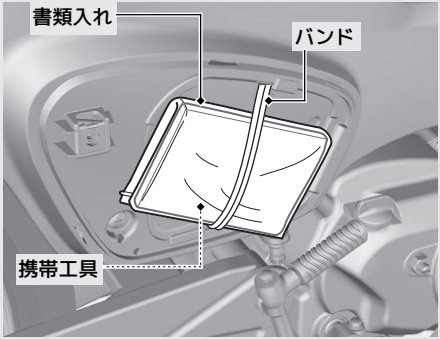

- ▶ 取扱説明書、携帯工具は書類入れに入れてください。
- ▶ 書類入れは、図のように格納しバンドでしっかりと固定してください。

右サイドカバーの取り外しかた P.45

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識..... P. 34
主要部品の脱着方法 ..... P. 45
右サイドカバー ..... P. 45
センターカバー ..... P. 46
バッテリー ..... P. 47
エンジンオイル..... P. 49
ブレーキ ..... P. 51
ドライブチェーン ..... P. 56
ブリーザードレーン ..... P. 57
スロットル..... P. 58

メンテナンスの基礎知識

メンテナンスの重要性

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行っていただく日常点検と、1 年ごと（12 か月ごと）、2 年ごと（24 か月ごと）の定期点検整備を設けてあります。安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

⚠ 警告

誤った点検整備や、不適当な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

安全なメンテナンスのために

メンテナンスにあたっては、次のことに注意してください。

- エンジンを停止し、キーを抜いた状態で行う
- 平坦地で足場のしっかりとした場所で行う
- エンジン、マフラー、ブレーキなど高温になる部分はヤケドのおそれがあるので、冷えるまで触れない
- エンジンを始動して作業をする場合は、換気を十分に行う

日常点検

安全快適にご使用いただくために法令に準じ、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。
点検時期の目安としては、長距離走行や洗車時、給油時などに実施し、その結果をメンテナンスレコードに記入してください。
異音や異状を感じたときは、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

❙日常点検項目

この車には下記の日常点検項目が適用されます。

- **ブレーキ**
  - レバーの遊び（油圧式）
  - ペダルの遊び（機械式）
  - ブレーキの効き具合
  - ブレーキ液の量
- **タイヤ**
  - 空気圧
  - 亀裂、損傷
  - 異状な摩耗
  - 溝の深さ
- **エンジン**
  - オイルの量
  - かかり具合、異音
  - 低速、加速の状態
- **灯火装置および方向指示器**
- **運行において異状が認められた箇所**
- **ドライブチェーンの緩み（Honda 指定）**

定期点検

安全快適にお車をご使用いただくために、定期点検を必ず実施してください。

また、これらの他にも使い始めてから 1 か月目（または、1,000 km 時）に行う点検、Honda が指定する点検整備項目もあります。

❙道路運送車両法に準じて設けられた点検

道路運送車両法に準じて設けられた点検には、以下の種類があります。

- 日常点検
- 1 年ごと（12 か月ごと）に行う点検
- 2 年ごと（24 か月ごと）に行う点検

次ページに続く

ご自身で点検を実施する場合

安全のため、ご自分の知識と技量に合わせた範囲内で行ってください。難しいと思われる内容については、Honda 販売店にご相談ください。
点検結果は、メンテナンスノートの定期点検整備記録簿に記入し、大切に保存、携行してください。


1 か月目点検について

新車から 1 か月目（または、1,000 km 時）は、特に初期の点検整備が車の寿命に影響することを重視し、点検を無料でお取り扱いいたします。お買いあげの Honda 販売店で行ってください。他の販売店にてお受けになると有料となる場合があります。また、オイル代、消耗部品代および交換工賃等は実費をいただきます。詳細については、メンテナンスノートをご覧ください。

交換部品について

整備の際は、Honda 純正部品を使用してください。色物部品をご注文のときは、カラーラベルに記載されているモデル名、カラーおよびコードをお知らせください。

カラーラベルは、シートを開けると確認できます。
P. 29

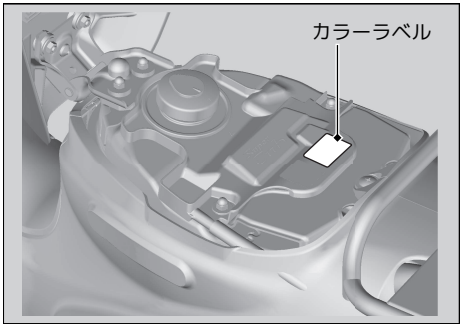

⚠ 警告

Honda 純正部品以外のアクセサリー・部品の使用や、不正な改造は思わぬ事故の原因となり、重傷を負ったり、死亡したりすることがあります。

Honda 純正部品を使用してください。

バッテリー

この車は、メンテナンスフリータイプのバッテリーを使用しており、バッテリー液の点検、補給は必要ありません。バッテリーのターミナル部に汚れや腐食がある場合のみ清掃してください。
また、密閉式の液口キャップは絶対に取り外さないでください。バッテリー充電時も液口キャップを取り外す必要はありません。

アドバイス
バッテリーには寿命があります。交換時期については、Honda 販売店にご相談ください。交換する場合は、必ず同型式のメンテナンスフリーバッテリーを使用してください。

万一の場合の応急処置

以下のようなときは、応急処置したあと、直ちに医師の診察を受けてください。

- 電解液が眼に付着したとき
  ▶ コップなどに入れた水で、15 分以上洗浄してください。加圧された水での洗浄は、眼を痛めるおそれがあります。
- 電解液が皮膚に付着したとき
  ▶ 電解液のついた服を脱ぎ、皮膚を多量の水で洗浄してください。
- 電解液を飲み込んだとき
  ▶ 水、または牛乳を飲んでください。

⚠ 警告


バッテリーには、希硫酸が電解液として含まれています。希硫酸は腐食性が強く、眼や皮膚に付着すると重いヤケドを負います。

- バッテリーの近くで作業するときは、保護メガネと保護服を着用
- バッテリーを子供の手の届く所に置かない
- ショートによる火花やたばこなどの火気に十分注意する

次ページに続く

ターミナル部の清掃

1. バッテリーを取り外す。P. 47
2. ターミナル部が腐食して白い粉が付いている場合は、ぬるま湯を注いで拭く。
3. ターミナル部の腐食が著しいときは、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーで磨く。

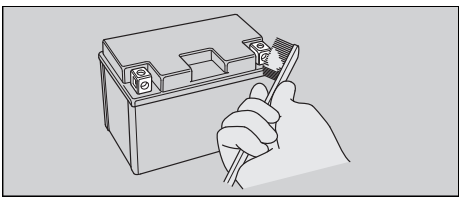

4. 清掃後、バッテリーを取り付ける。


電装部品やアクセサリーを取り付けるときは純正アクセサリーをご使用ください。それ以外のものを使用するとバッテリーあがりや故障の原因となります。

ヒューズ

この車の電気回路は、ヒューズで保護されています。電装部品が動作しないときは、ヒューズを調べ、必要に応じて交換してください。P. 64

ヒューズの点検・交換

メインスイッチを○（Off）にして、ヒューズを取り外して点検します。切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換してください。
ヒューズの容量はスペックページをご確認ください。P. 78

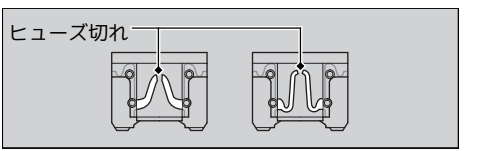

アドバイス

指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。

交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、ヒューズの劣化以外の原因が考えられます。 Honda 販売店にご相談ください。

エンジンオイル(トランスミッションオイル)

エンジンオイルは走行距離や走行状況、時間の経過とともに劣化したり減っていきます。そのため、定期交換時期に行う交換だけではなく日常点検によるオイル点検・補給が必要です。汚れたり古くなったオイルはエンジンに悪影響を与えますので早めに交換してください。
オイル交換は Honda 販売店で行うことを推奨します。交換時期はスペックページをご確認ください。➔P. 77

エンジンオイル(トランスミッションオイル)の選びかた

推奨エンジンオイル(トランスミッションオイル):
Honda 純正 Pro Honda STANDARD

相当品をご使用の場合は、オイル容器の表示を確認し、下記の全ての規格を満たしているオイルをお選びください。全ての規格を満たしている場合でも特性が異なりこの車に適合しない場合があります。

- JASO T 903 規格※1:MA
- SAE 規格※2:10W-30
- API 分類※3:SJ 級以上

また、必要以上に摩擦を低減するオイル添加剤はエンジンやクラッチの性能や寿命に悪影響を与える場合がありますので使用しないでください。

※1: JASO T 903 規格は、二輪車用4サイクルエンジンオイルの性能を分類する規格です。適合し届け出されたオイルの容器には、次の表示があります。




上段:オイルコード

下段:性能分類の表示
MA 性能であることを示しています

※2: SAE 規格は、オイルの粘度を定めた規格です。

次ページに続く

※3: API 分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。API マークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

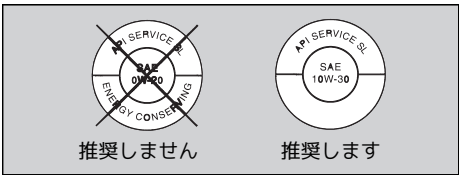

推奨しません　　推奨します

ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液：

Honda 純正ブレーキフルード
DOT 3 または DOT 4

エアクリーナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナーエレメントが装備されており点検・清掃は不要ですが定期的な交換が必要です。
エアクリーナーエレメントの交換は、Honda 販売店にご相談ください。交換時期はスペックページをご確認ください。➔P. 77

ドライブチェーン


チェーンは、定期的に点検および給油を行ってください。また悪路走行が多い場合や連続高速走行、急加速を繰り返すような運転を行う場合には、頻繁に点検を行ってください。➔P. 56

チェーンの異常（回転が滑らかでない、異音、固着、ローラーやブッシュの損傷）は、Honda 販売店にご相談ください。

ドライブチェーンの清掃と給油

緩み（たるみ）の点検後、後輪をゆっくりと回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを中性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾いた布などで落とします。汚れがひどい場合、やわらかいブラシを使用してください。汚れを落としたあとは、十分に乾燥させ、推奨オイルをチェーンローラーの両側に給油してください。

推奨オイル：
Honda 純正チェーンオイルまたは相当品

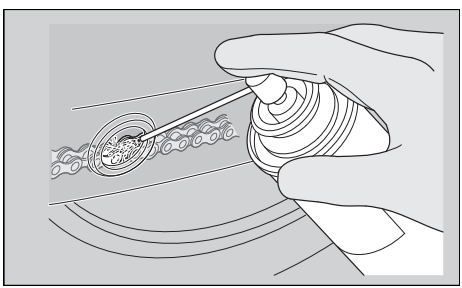

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚しますので、オイルをつけ過ぎないよう注意してください。

ブリーザードレーン


エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレーンの清掃が必要です。P. 57

タイヤ

空気圧の点検


タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目ではわかりづらいため、少なくとも 1 か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。
タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。

亀裂と損傷の点検

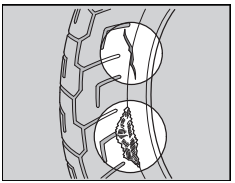

タイヤの全周に、亀裂や損傷、ひび割れおよび釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検します。道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きな凹みや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。


異状な摩耗の点検

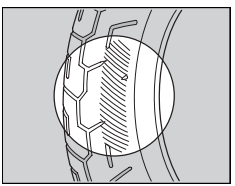

タイヤの接地面が異状に摩耗していないかを点検します。

溝の深さの点検

ウェアインジケーター（スリップサイン）により溝の深さを確認します。サインが現れたときは、直ちに交換してください。

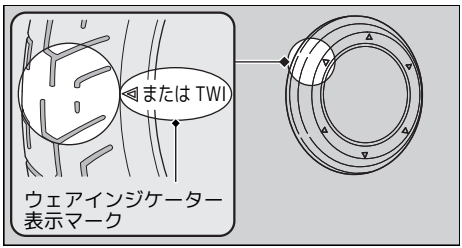

⚠ 警告

過度にすり減ったタイヤの使用や、不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

取扱説明書に記載されたタイヤの空気圧を守り、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは交換してください。

次ページに続く

タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。指定以外のタイヤは、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがありますので使用しないでください。


タイヤの交換は、Honda 販売店にご相談ください。指定タイヤ、空気圧はスペックページをご確認ください。➔P. 77

⚠ 警告

指定以外のタイヤを取り付けると、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがあります。また、そのことが原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤ交換時には、必ず取扱説明書に記載された指定タイヤを取り付けてください。

右サイドカバー

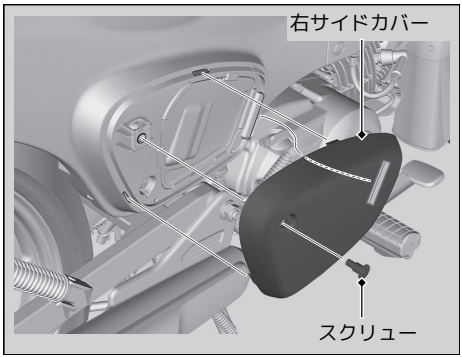


取り外し

スクリューを取り外し、右サイドカバーを取り外します。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

センターカバー

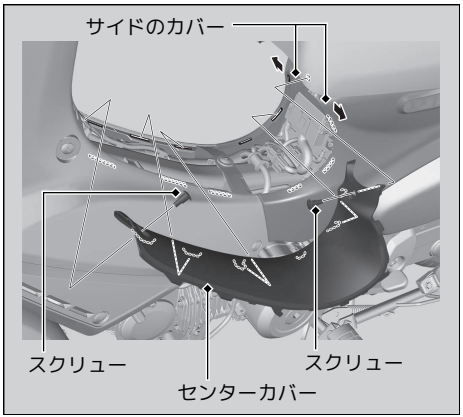


取り外し

スクリューを取り外し、センターカバーを取り外します。

取り付け

サイドのカバー両端を左右に少し拡げるようにしながらツメをガイドに合わせてセンターカバーを取り付け、スクリューを締め付けます。

バッテリー

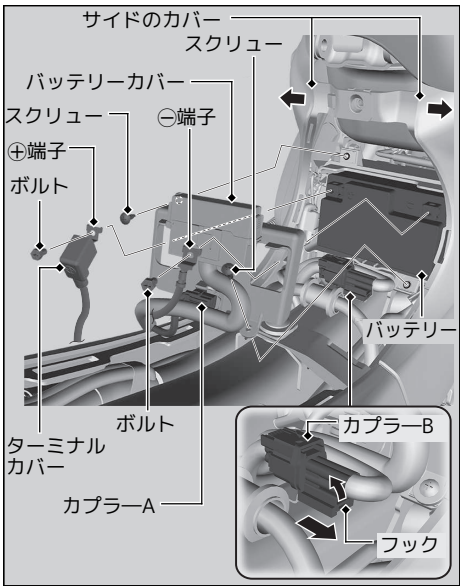

取り外し

メインスイッチが◯（Off）になっていることを確認してください。

1. センターカバーを取り外す。P. 46
2. バッテリーカバーからカプラー A を取り外す。
3. フックを持ち上げながら、カプラー B をフレームから取り外す。
4. ⊖端子のボルトを外し、⊖コードを外す。
5. ターミナルカバーをめくり、⊕端子のボルトを外し、⊕コードを外す。
6. スクリューを外し、サイドのカバーを左右に少し拡げるようにしながらバッテリーカバーを取り外す。
7. 端子のナットを落とさないようにバッテリーを取り出す。

次ページに続く


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。
バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。
バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の表示がずれている場合は合わせ直してください。➔P. 21

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。➔P. 37

オイルの量の点検

1. エンジンが冷えている場合は、3 ～ 5 分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを○（Off）にしてエンジンを止め、2 ～ 3 分間待つ。
3. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
4. オイルレベルゲージを外す。
5. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭く。
6. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込む。
7. オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認する。
8. オイルレベルゲージを確実に取り付ける。

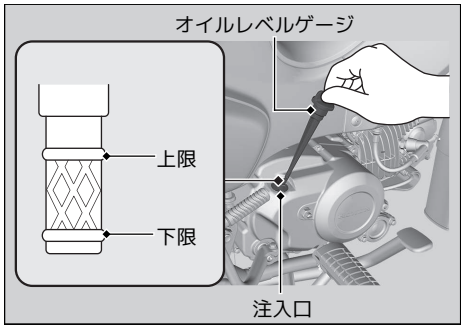

オイルの補給

エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。 ➡P. 39, ➡P. 77

1. エンジンオイルの点検後、オイルレベルゲージで確認（➡P. 49）しながら、オイルを注入口より補給する。
   - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
   - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
   - ▶ オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
2. オイルレベルゲージを確実に取り付ける。

アドバイス


オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡P. 39

オイル漏れの点検

エンジンなどから、オイルが漏れていないことを確認します。

前輪ブレーキ液の点検

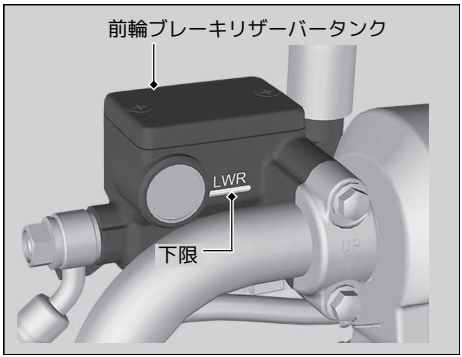


1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. リザーバータンク上面を水平にし、液面が点検窓の下限（LWR）以上にあることを確認する。
   ▶ 液面が下限以下の場合は、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

前輪ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

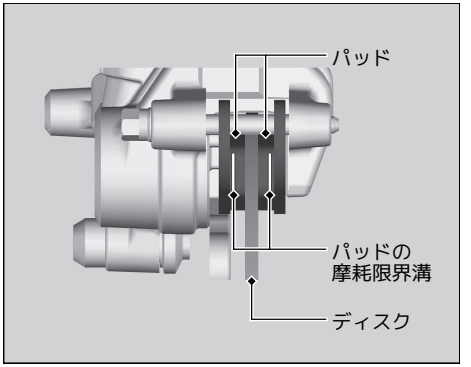


摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。
ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。

後輪ブレーキペダルの遊びの点検

抵抗を感じるまで、手でブレーキペダルを押し、ペダル先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。


後輪ブレーキペダルの遊び：
20 - 30 mm

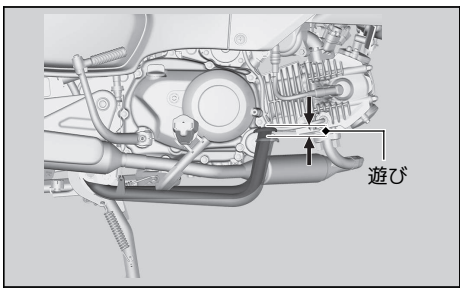

規定の範囲を超えている場合は調整してください。


後輪ブレーキペダルの遊びの調整

1. ブレーキアームのアジャスターを半回転ずつ回し、ブレーキペダルの遊びを調整する。

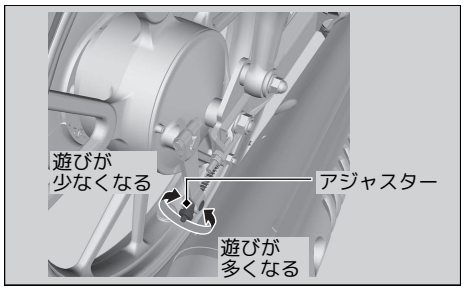


次ページに続く

遊びの調整時は必ず、アジャスターの凹部をピンの凸部に一致させてください。

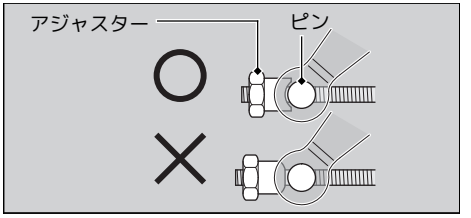


2. ブレーキアームを押してアジャスターとピンの間に隙間があることを確認する。

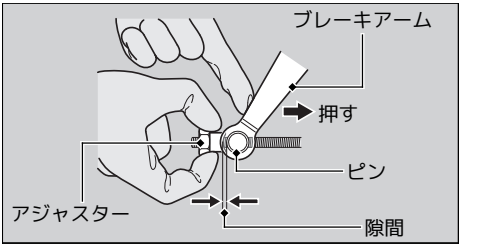

調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してください。

ブレーキペダルの調整範囲を超えた場合は、Honda 販売店にご相談ください。

後輪ブレーキシューの摩耗の点検

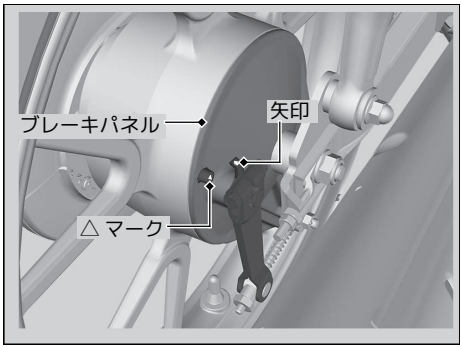

後輪ブレーキペダルをいっぱいに踏んで、ブレーキインジケーターの矢印とブレーキパネルの △ マークが一致しないことを確認します。

一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。ブレーキシューの交換は、Honda 販売店にご相談ください。


緩み（たるみ）の点検

チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときは Honda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
2. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
3. チェーンケースキャップを取り外す。
4. 点検窓からチェーンを手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

ドライブチェーンの緩み（たるみ）：
35 - 45 mm

▶ 緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

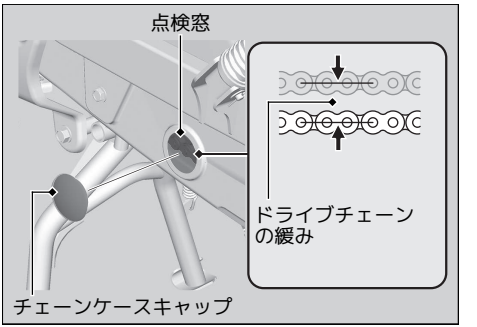

5. 後輪を手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転することを確認する。
   ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は給油を行ってください。P. 41


調整などは Honda 販売店にご相談ください。

ブリーザードレーンの清掃（Honda 指定 1 年点検整備項目）

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレーンの清掃が必要です。
エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

清掃のしかた


1. ブリーザードレーンの下に受け皿などを用意する。
2. ブリーザードレーンを外し、ブリーザードレーン内の堆積物を取り除く。
3. ブリーザードレーンを確実に取り付ける。

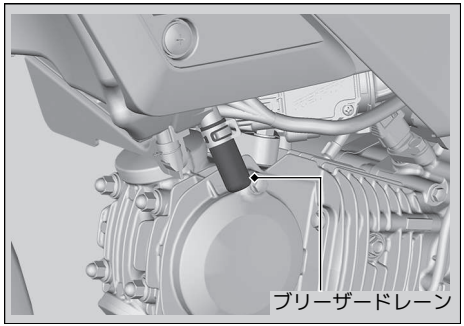

スロットルの点検

メインスイッチを○（Off）にした状態でスロットルを作動させ、スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、スロットルグリップの遊びが適正か点検します。異状を感じた場合やスロットルケーブル外表部に損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

スロットルグリップの遊び：
2 - 6 mm

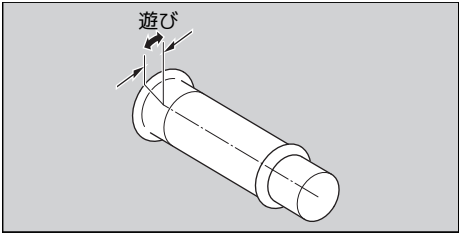

こんなときは

エンジンが始動しない ..... P. 60
警告灯が点灯／点滅 ..... P. 61
PGM-FI 警告灯 ..... P. 61
速度警告灯 ..... P. 61
ABS(アンチロックブレーキシステム)
警告灯 ..... P. 62
その他の故障表示 ..... P. 63
燃料計の故障表示 ..... P. 63
電装部品のトラブル ..... P. 64
ヒューズ切れ ..... P. 64
エンジンが一時的に不調になる ..... P. 65

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか ➡P. 25
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
  - ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか ➡P. 25
- ヒューズが切れていないか ➡P. 64
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ➡P. 37
  - ▶ バッテリーあがりで、スターターモーターが回らないときは、キックスターターによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。

⚠ 警告

キックスターターでエンジンを始動した場合、灯火装置、方向指示器およびホーンが正常に作動するか確認してください。正常に作動しない場合は、バッテリーが充電されていないので乗車しないでください。

バッテリーが充電されていない場合は、灯火装置、方向指示器およびホーンが正常に作動しない場合があります。

その場合、他の車両からの視認性が低下したり、他の車両や道路上の危険を認知できなくなり、事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

PGM-FI 警告灯

点灯/点滅の理由

- エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。
- エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

点灯したときは

高速走行をさけ、直ちに Honda 販売店で点検を受けてください。

アドバイス

PGM-FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを停止して冷えるまでお待ちください。

アドバイス

エンジン再始動後、PGM-FI 警告灯が再び点滅するときは、50km/h 以下の速度で最寄りの Honda 販売店まで走行し点検を受けてください。

速度警告灯

クロスカブ 110 Lite

車の速度が法定最高速度（30 km/h）を超えると点滅し、運転者に注意をうながします。

ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯

警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。


- 運転中に点灯または点滅したとき
- メインスイッチを▌（On） にしても点灯しないとき
- 10 km/h 以上で走行しても消灯しないとき


警告灯が点灯または点滅した場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。（ABSとしての作動はしません）

ABS 警告灯が消灯しているときに、後輪が持ち上がった状態で後輪を空転させると、警告灯が点滅する場合があります。この場合はメインスイッチを〇（Off） にし、再度メインスイッチを▌（On） にします。警告灯が点灯し、速度が約 30 km/h に達して消灯すれば正常です。

燃料計の故障表示

燃料計のマークが図のように点灯、消灯をくりかえしたときは Honda 販売店にご相談ください。

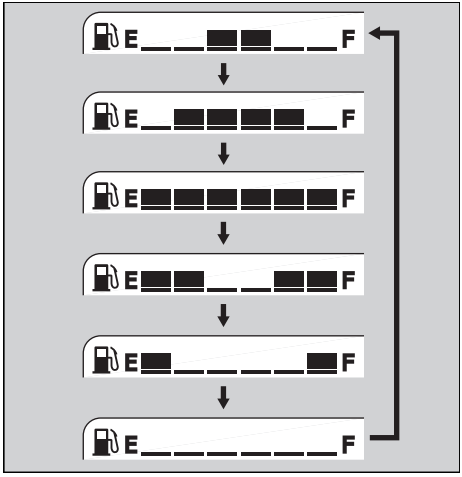

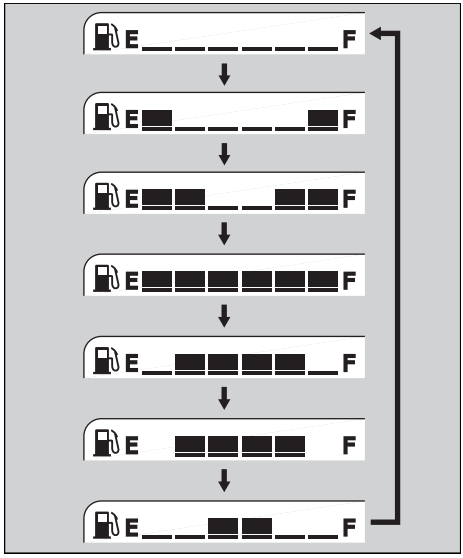


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。➔P. 38

ヒューズ切れ

ヒューズボックス内のヒューズ

1. センターカバーを取り外す。➔P. 46
2. ヒューズボックスカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズプーラーを使って同じ容量のスペアヒューズと交換する。
   ▶ スペアヒューズ、ヒューズプーラーはヒューズボックスカバーの裏側にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

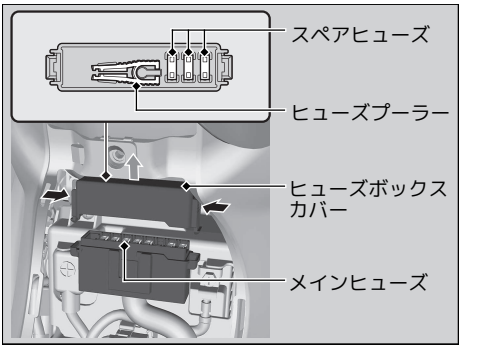

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。

エンジンが一時的に不調になる

燃料ポンプのフィルターがつまると、走行中スロットルグリップを戻したような減速が散発的に発生します。
この症状が発生しても再走行は可能です。
ガソリンがあるにもかかわらず、走行中一時的なエンジン不調が発生した場合は、直ちにHonda 販売店にご相談ください。

インフォメーション

サービス診断記録装置について ..... P. 67
キーの取り扱い..... P. 67
装備に関する補足情報 ..... P. 68
車のお手入れ..... P. 69
保管のしかた..... P. 72
廃棄するとき..... P. 72
フレームおよびエンジンナンバー ..... P. 74
触媒装置について ..... P. 75

サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。


- 故障診断状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。 なお、会話等の音声や映像は記録されません。

キーの取り扱い

メインスイッチのキー

メインスイッチのキーを注文する際は、Honda 販売店にご相談ください。

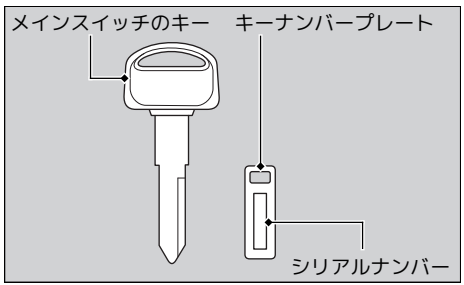

キーに金属製のキーホルダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

装備に関する補足情報

❙ メインスイッチ

エンジンをかけずにメインスイッチを❙（On）の状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

❙ オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

❙ トリップメーター

トリップメーターは、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

❙ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、右サイドカバー内に収納してください。

❙ ヘッドライト/ポジションランプ

LED 使用のライトは一体式です。
もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。

❙ ヘッドライト

ヘッドライトが上向き状態で、エンジン停止後すぐに、ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチを操作した場合、コンデンサーに残された電気によって、ヘッドライトが瞬間的に光る場合があります。

❙ ハイビームパイロットランプ（前照灯上向き表示灯）

ヘッドライトが上向き状態で、メインスイッチを❍（Off）にしてすぐに❙（On）にした場合、コンデンサーに残された電気によって、ハイビームパイロットランプ（前照灯上向き表示灯）が瞬間的に光る場合があります。

車のお手入れ

お車を長持ちさせるため、清掃などのお手入れは大切です。普段見逃しがちな異状の発見にもつながります。また、海水や路面凍結防止剤などに含まれる塩分は、車体のサビを促進します。さらに、泥やほこりが付着するとフロントサスペンションの摩耗が早くなり、オイル漏れを引き起こすことがあります。海岸付近や凍結防止剤を散布した路面を走行したあと、泥やほこりの多い場所を走行したあとは、必ず洗車してください。

洗車

エンジン、マフラー、ブレーキなど高温になる部分は冷えるまで洗車しないでください。

1. 全体を水洗いして、汚れを取り除く。
2. 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、スポンジか柔らかいタオルを使って洗う。
   ▶ 傷を防ぐため、多量の水を使って、汚れを落としてください。
3. 十分な水で洗剤を洗い流しやわらかい布で拭きあげる。
4. 車体を乾燥させた後、ドライブチェーンと可動部分に注油する。
5. 車体の腐食を防ぐためワックスがけを行う。

洗車にあたっての注意

洗車するときは、次のことをお守りください。

- 高圧洗車機の使用はさける
  ▶ 車体に高い水圧がかかる洗車を行うと、可動部や電装部品などの作動不良や故障の原因となることがあります。
  ▶ ヘッドライトレンズやフェアリング、その他のプラスチック部品を洗うときは、傷を防ぐため、多量の水を使って、汚れを落としてください。
- マフラーに水を入れない
  ▶ 始動不良やサビの発生などの原因になります。
- 右サイドカバーの上方から水を強くかけない
  ▶ 内部に水が入り、書類などが濡れることがあります。
- エアクリーナー周辺に水を強くかけない
  ▶ エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

次ページに続く

● ブレーキを濡れたままにしない
▶ 水によってブレーキの効き具合が悪くなることがあります。洗車後は十分に乾かし、慎重なブレーキ操作を心がけてください。
● ワックス、ケミカル類や油脂類を扱うとき
▶ ブレーキやタイヤにオイル等の油脂類、ワックスやケミカル類が付着しないよう注意してください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になる場合があります。
▶ ワックスやケミカル類を使用するときは、ボディーの目立たないところでくもりや傷、色むらなどが生じないか確認してください。種類によっては塗膜が薄くなったり色むらが生じるものがあります。
▶ つや消し塗装が使われている場合は、塗装面にワックスやケミカル類を使用すると、つや消し感が無くなったり、色むらが生じるおそれがありますので、使用しないでください。

● ヘッドライトがくもったとき
▶ ヘッドライトは雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的にくもることがあります。また、ヘッドライト内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは、雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。
また、ヘッドライトの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。
但し、ヘッドライト内に水がたまっている場合や大粒の水滴がついている場合は Honda 販売店にご相談ください。

アルミ部品

アルミ部品は土や泥、あるいは塩分によって腐食します。傷をつけないよう、取り扱いについては次のことに注意してください。

- 硬いブラシやスチールウールを使用しない
- アルミホイールはすり当てをさけ、縁石などに乗り上げる際は変形に注意する

樹脂部品

傷やひび割れ等を防ぐため、取り扱いについては次のことに注意してください。

- 清掃するときは多量の水を使って、やわらかい布やスポンジで汚れを落とす
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、十分な水で洗剤を洗い流す
- メーター、ヘッドライトレンズなどの樹脂部品にガソリン、ブレーキ液、クリーナーなどがかからないようにする

エキゾーストパイプ、マフラー

エキゾーストパイプ、マフラーが塗装されている場合は、ステンレス用台所洗剤や市販のコンパウンドを使用しないでください。塗装面の清掃には中性洗剤を使用してください。もし、塗装処理されているかわからない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

保管のしかた

屋外に保管する場合はボディーカバーをかけてください。なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。
また、長期間ご使用にならない場合は、次のことをお守りください。

- サビを防ぐために、保管前にワックスがけを行う（つや消し塗装面を除く）
- 雨上がりにはボディーカバーを外し、車体を乾燥させる
- バッテリーは自己放電と電気漏れを少なくするため、車から取り外し、完全充電して風通しのよい暗い場所に保存する
  ▶ もしバッテリーを車に積んだままにする場合は、㊀側ターミナルを外してください。

長期保管後にお車を乗る際は、保管期間を考慮した上で、各部の点検を実施してください。

廃棄するとき

地球環境を守るため、お車や交換した部品、なかでも使用済みのバッテリーやタイヤ、エンジンオイルの廃油等はむやみに捨てないでください。これらのものを廃棄する場合は、Honda 販売店にご相談ください。
また、将来お車の廃棄を希望するときはお近くの廃棄二輪車取扱店へご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で広域廃棄物処理指定店として登録されている廃棄二輪車を適正処理するための窓口です。
店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が掲示されています。





二輪車リサイクルマーク、リサイクル料金

この車には、二輪車リサイクルマークが車体に貼付されています。マークが車体に貼付されている二輪車は、再資源化するためのリサイクル費用がメーカー希望小売価格に含まれていますので、二輪車を廃棄する際は、再資源化に必要なリサイクル料金はいただきません。

ただし、廃棄二輪車取扱店および指定引取場所までの収集・運搬料金はお客様のご負担となります。収集・運搬料金については廃棄二輪車取扱店にご相談ください。


二輪車リサイクルマークは、シートを開けると確認できます。➔P. 29




お車を廃棄する際、二輪車リサイクルマークが必要です。マークは剥がさないでください。マークの再発行や販売の取り扱いはありません。二輪車リサイクルシステムの概要、ご利用方法等は、Hondaウェブサイト「廃棄段階のリサイクル　二輪車リサイクル自主取り組み」にてご確認いただけます。
http://www.honda.co.jp/motor-recycle/

フレームおよびエンジンナンバー

フレームおよびエンジンナンバーは、部品を注文するときや、車の登録に関する手続きに必要です。また、フレームナンバーは、お車が盗難にあった場合に、車を捜す手がかりにもなります。ナンバープレートの登録番号とともに別紙に記録し、車と別に保管することを推奨します。

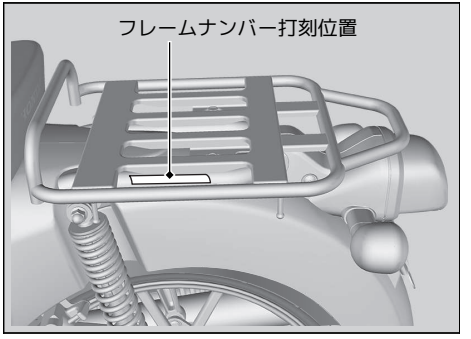

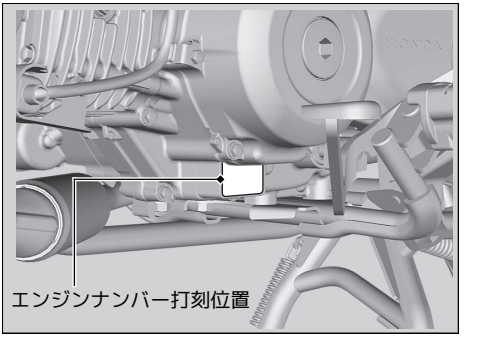

触媒装置について

この車は平成 32 年排出ガス規制適合車です。 この車には触媒装置が搭載され、排出ガスに含まれる一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）の 3 つの有害物質の排出量を低減します。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。触媒装置は高温になるので、枯れ草や紙など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。

走行上の注意

次のような取り扱いはしないでください。触媒温度が異常に高くなり、損傷するおそれがあります。

- 走行中にメインスイッチを操作すること
- 空ぶかし直後にエンジンを止めること

触媒装置の損傷を防ぐために

触媒装置が損傷すると、排出ガス濃度を劣化させるだけではなく、車本来の性能を発揮できなくなります。損傷を防ぐために、次のことをお守りください。

- 燃料は、必ず無鉛ガソリンを使用する
- 定められた点検整備を実施する
- エンジン不調を感じたときは、直ちに Honda 販売店で点検を受ける

■ 主要諸元

型式	**クロスカブ 110**	8BJ-JA60
	クロスカブ 110 Lite	8BH-JA79
全長		1,935 mm
全幅		795 mm
全高		1,110 mm
ホイールベース		1,230 mm
最低地上高		163 mm
キャスター角		27° 0′
トレール長		78 mm
車両重量		107 kg
乗車定員	**クロスカブ 110**	2 名
	クロスカブ 110 Lite	1 名
最小回転半径		2.0 m
排気量		109 cm^3
ボア×ストローク		47.0 x 63.1 mm
圧縮比		10.0:1
燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量		4.1 ℓ

バッテリー容量	GTZ4V 12 V-3 Ah (10 HR)	
変速比	1 速	3.142
	2 速	1.833
	3 速	1.333
	4 速	1.071
減速比	1 次	3.421
	2 次	2.642

■ サービスデータ

後輪ブレーキペダルの遊び	20 - 30 mm	
タイヤサイズ	前輪	80/90-17M/C 44P
	後輪	80/90-17M/C 44P
タイヤタイプ		バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪	IRC GP-5 D
	後輪	IRC GP-5
タイヤ空気圧	前輪	175 kPa (1.75 kgf/cm²)
	後輪	225 kPa (2.25 kgf/cm²)
点火プラグ	**クロスカブ 110**	標準 CPR8EA-9S (NGK)
	クロスカブ 110 Lite	標準 CPR6EA-9S (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm	
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm	
推奨エンジンオイル	Honda 純正 Pro Honda STANDARD または下記相当品	
	JASO T 903 規格： MA	
	SAE 規格：10W-30	
	API 分類： SJ 級以上	
エンジンオイル容量	オイル交換時	0.80 ℓ
	オイル・フィルター交換時	0.85 ℓ
	全容量	1.00 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 3,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT 4	
推奨ドライブチェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは相当品	
ドライブチェーンの緩み（たるみ）	35 - 45 mm	
エアクリーナーエレメント交換時期	交換：20,000 km ごと	

■ バルブ（電球）

ヘッドライト／ポジションランプ	LED
ストップ／テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-10 W × 2
リアウィンカー	12 V-10 W × 2

■ ヒューズ

メインヒューズ	15 A
その他のヒューズ	15 A、10 A、7.5 A

索引

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）警告灯 22, 62

ABS（アンチロックブレーキシステム） 6, 62

P

PGM-FI 警告灯 22, 61

S

SEL ボタン 16

ア

アクセサリー 10

安全運転のために 3

安全上守っていただきたいこと 3

安全なライディング 2

イ

インフォメーション 66

ウ

運転するときの注意 5

エ

エアクリーナー 40

エンジン

- エンジンオイル 49
- エンジンオイルレベルゲージ 49
- エンジン始動 25
- エンジンナンバー 74
- エンジンブレーキ 6

エンジンがかからないとき 60

オ

お手入れ 69

オドメーター 17, 18, 19, 68

カ

改造 10

各部の名称 14

ガソリン 9, 29

カラーラベル 36

キ

ギアチェンジ 27

ギアポジション表示 17
基本操作の流れ 12

ケ
警告灯
ABS（アンチロックブレーキシステム）警告灯 22, 62
PGM-FI 警告灯 22, 61
速度警告灯 22, 61
警告灯が点灯／点滅 61
携帯工具 32

コ
交換部品 36
こんなときは 59

サ
サイドスタンド 7

シ
シート 29
触媒装置 75
書類入れ 32, 68

ス
スイッチ
ウィンカー（方向指示器）スイッチ 23
スタータースイッチ 23
ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ 23
ホーンスイッチ 23
メインスイッチ 23
スピードメーター 16
スペック 76
スロットル 58

セ
積載について 11
洗車 69
センターカバー 46

ソ
速度警告灯 22
速度範囲表示 16

その他装備の使いかた 31
その他の故障表示 63

タ
タイヤ 42

チ
駐車 7

テ
点検
定期点検 35
日常点検 34
電装部品のトラブル 64

ト
時計 17, 18, 21
ドライブチェーン 40, 56
トランスミッションオイル 39
トリップメーター 17, 18, 19, 20, 68

ナ
慣らし運転 5

ネ
燃料
使用燃料 30
燃料計の故障表示 63
燃料残量 17
燃料タンク容量 30
燃料補給 29
燃料計 17

ハ
廃棄 72
ハイビームパイロットランプ（前照灯上向き表示灯） 22, 68
バッテリー 37, 47
ハンドルロック 24

ヒ
ヒューズ 38, 64

表示灯
ニュートラル表示灯 22
ハイビームパイロットランプ
（前照灯上向き表示灯） 22
方向指示器表示灯 22

フ
服装 4
ブリーザードレーン 41, 57
ブレーキ
使いかた 5
ブレーキ液 40, 51
ブレーキシュー 55
ブレーキパッド 52
ブレーキペダルの遊び 53
フレームナンバー 74

ヘ
平均燃費 17, 18, 19, 20
ヘッドライト 68
ヘルメットホルダー 31

ホ
方向指示器表示灯 22
保管 72

ミ
右サイドカバー 45

メ
メインスイッチ 23, 68
メインスイッチのキー 67
メーター 16
メンテナンス 33

リ
リサイクルマーク 73

お問い合わせ

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まずHonda 販売店にお気軽にご相談ください。

販売店

TEL

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受けいたします。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　**0120-086819**（オーハローバイク）

受付時間　9：00～12：00　13：00～17：00

〒351-0188　埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、敏速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証や届出済証などの登録書類をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

①車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日

②車種名、タイプ名、走行距離

③ご購入年月日

④販売店名