

適用機種  
Rebel 250(ABS) / 250S エディション / 500(ABS)

## リアキャリア 取付説明書

販売店様へ

この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

この取付説明書は、必ず保管してください。


シンボルマークについて

下記のシンボルマークは、本書を通して作業上の注意事項を表示しています。

-  **危険** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
-  **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性のあるもの
-  **注意** 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの
-  **アドバイス** お車と用品のために守っていただきたいこと
-  **知識** 知っておいていただきたいこと知つておくと便利なこと

## 構成品

取扱説明書及び取扱要領書が同梱されているときは、必ずお客様にお渡しください。

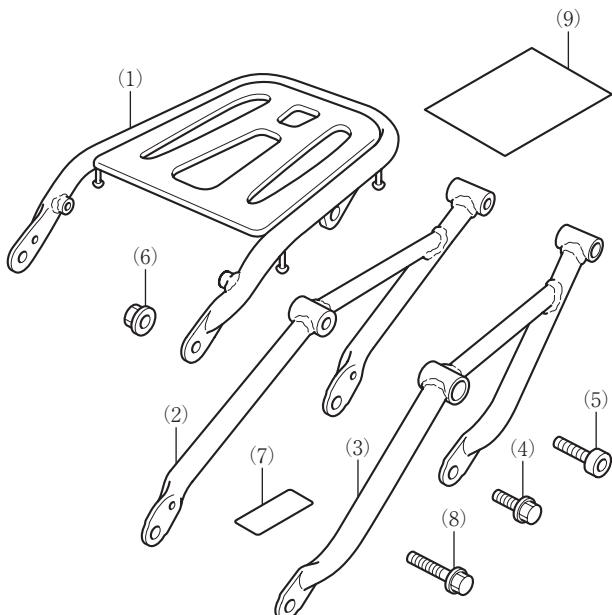

見出し番号	部品名称	個数
(1)	リアキャリア	1
(2)	右側キャリア	1
(3)	左側キャリア	1
(4)	8 mm フランジボルト (8 x 22 mm) (短)	4
(5)	8 mm ソケットボルト (8 x 32 mm)	4
(6)	8 mm フランジナット	2
(7)	コーションラベル	1
(8)	8 mm フランジボルト (8 x 50 mm) (長)	4
(9)	URL ペーパー	1

## 必 要 工 具

- ・ソケットレンチ (12 mm) · ラチェット
- ・六角レンチ (8 mm) · 定規
- ・脱脂洗浄剤 (イソプロピルアルコール) · トルクレンチ
- ・ウエス · 車両の部品の取り外し、取り付けに必要な工具は、サービスマニュアルを参照してください。

## トルクについて

- ・各スクリュ、ボルト、ナットの締め付けトルクは下記の表に従って締め付けてください。また、車両の部品の締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。

種類	N·m	kgf·m
8 mm ソケットボルト	22	2.2
8 mm フランジボルト、ナット	27	2.8

## 許容積載量について

- ・トップボックスやその他製品をリアキャリアに搭載しないでください。
- ・リアキャリアはトップボックスなどの重量によって、変形または損傷をする可能性があります。
- ・荷物の積載は下記になります。

許容積載量	
リアキャリア	3.0 kg

## 取付について

### △注意

- ・取り付け作業はエンジン、マフラーが完全に冷えてから行ってください。  
高温のまま作業を行うと、火傷などを負う可能性が高くなります。

### ○アドバイス

- ・部品の脱着をするときは、塗装面への傷付きに注意して作業をしてください。
- ・粘着テープの接着力が低下して用品がはがれ脱落せないために、接着するときは、必ず以下の内容を守ってください。
  - 用品を貼り付ける前に位置の確認を行い、接着面のずれが無いようにしてください。
  - 用品の貼り付け面に汚れ、水分、ホコリ、油分があると、接着力が不足するので接着面の脱脂を十分に行ってください。
  - 用品を貼り付けるときの気温が21度以下のときは、接着力を増すために接着面と用品のシール部をドライヤなどで少し暖めてから貼り付けてください。
  - 用品を貼り付けた後は、粘着テープが確実に接着されるように用品の上から押し付け、接着力を低下させないために1、2日は衝撃など無理な力を加えないようにしてください。
  - 用品を貼り付けた日から、1、2日は洗車や雨中走行、雨中放置は行わないでください。


- ・取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますのでお客様にお渡しください。

## 取付方 法

### 1. 車両部品の取り外し


1) 図の車両部品を取り外す。

・右側も同様に作業してください。

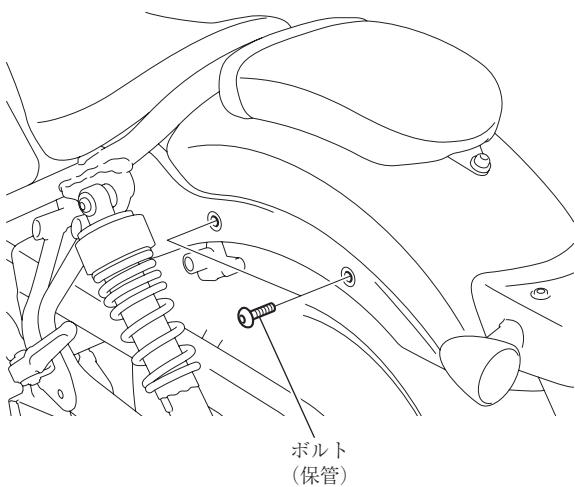


### 2. リアキャリアの取り付け

1) 図のようにリアキャリアを仮付けする。

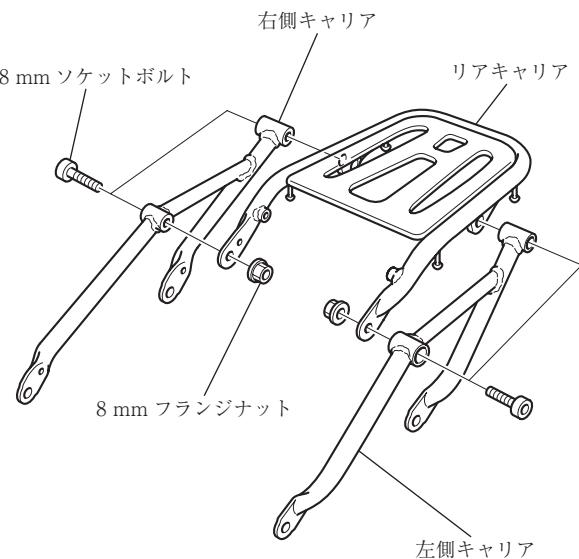

2) 図のようにリアキャリア Assy を仮付けする。


・右側も同様に作業してください。

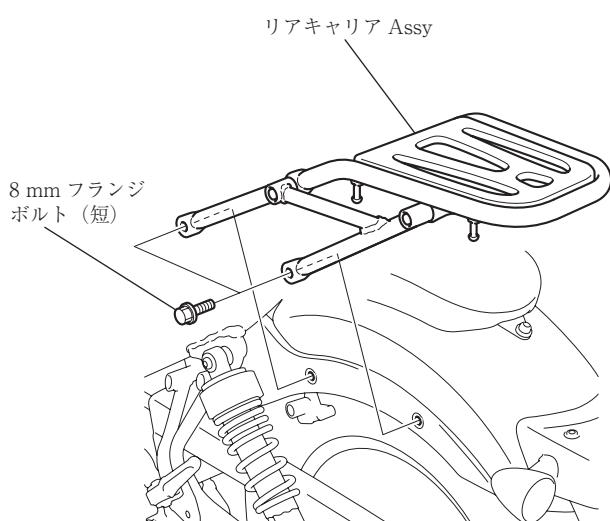

### サドルバッグサポート同時装着時


#### 左側バッグサポートパイプ

右側も同様。

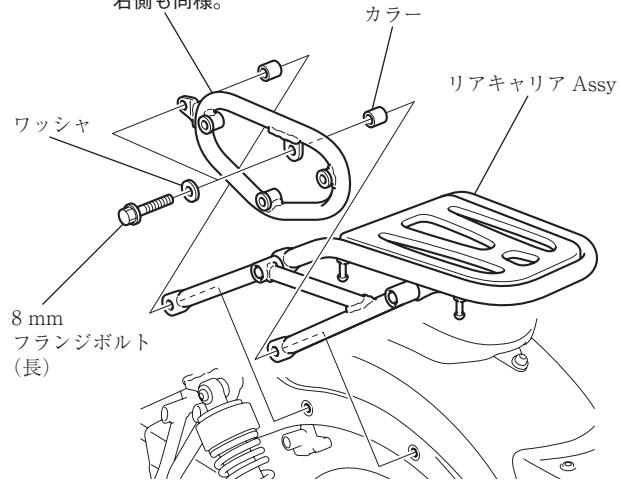

3) 図のように仮付けした部品を締め付ける。

・右側も同様に作業してください。

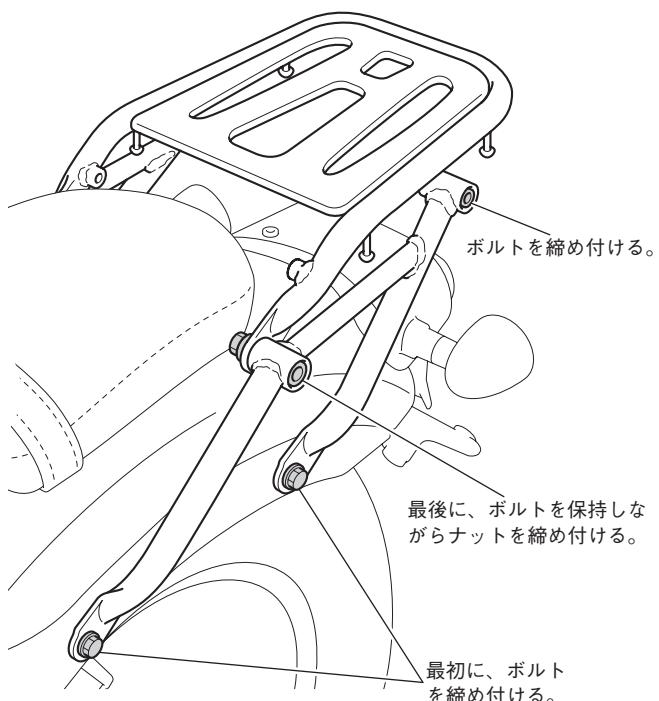

4) 図の位置にラベルを貼り付ける。

