

**適用機種**
**Rebel 250(ABS) / 250S エディション / 500(ABS)**
**サドルバッグサポート  
取付説明書**
**販売店様へ**

この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

**お客様へ**

この取付説明書は、必ず保管してください。


**シンボルマークについて**

下記のシンボルマークは、本書を通して作業上の注意事項を表示しています。


- ⚠ 危険 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
- ⚠ 警告 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性のあるもの
- ⚠ 注意 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの
- ⚠ アドバイス お車と用品のために守っていただきたいこと
- ⚠ 知識 知っておいていただきたいことと知っておくと便利なこと

**構成品**

取扱説明書及び取付要領書が同梱されているときは、必ずお客様にお渡しください。

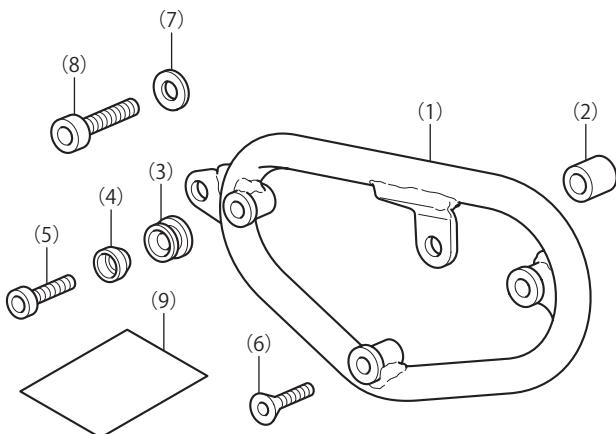**<左側サドルバッグサポート>**


見出し番号	部品名称	個数
(1)	左側バッグサポートパイプ	1
(2)	カラー	2
(3)	ガイド	3
(4)	ボルトガイド	1
(5)	5 mm ヘッドソケットボルト (6x20 mm)	1
(6)	4 mm ヘッドソケットボルト (6x20 mm)	2
(7)	ワッシャ	2
(8)	8 mm ソケットボルト (8x45 mm)	2
(9)	URL ペーパー	1

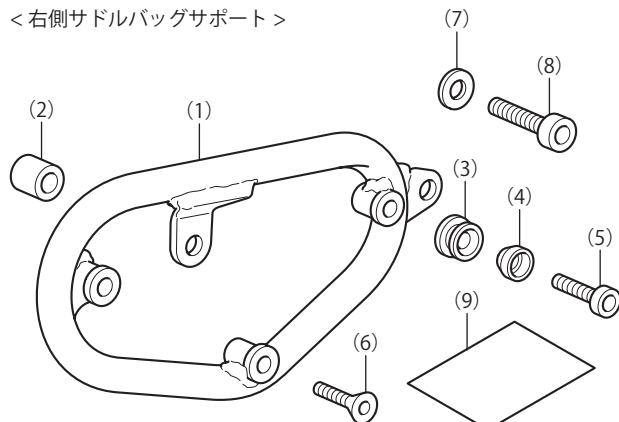**<右側サドルバッグサポート>**


見出し番号	部品名称	個数
(1)	右側バッグサポートパイプ	1
(2)	カラー	2
(3)	ガイド	3
(4)	ボルトガイド	1
(5)	5 mm ヘッドソケットボルト (6x20 mm)	1
(6)	4 mm ヘッドソケットボルト (6x20 mm)	2
(7)	ワッシャ	2
(8)	8 mm ソケットボルト (8x45 mm)	2
(9)	URL ペーパー	1


**リアキャリア**
**別売品**

- ・取り付けについては、リアキャリアの取付説明書を参照してください。

**許容積載量について**


- ・荷物の積載は下記になります。

許容積載量	
左側サドルバッグ	3.0 kg
右側サドルバッグ	3.0 kg

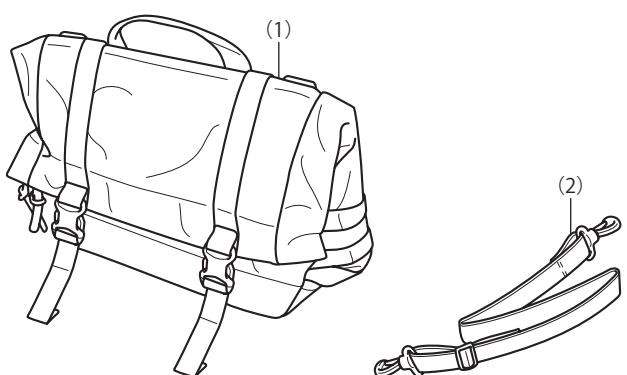**左側サドルバッグ (大きい)**
**別売品**


見出し番号	部品名称	個数
(1)	左側サドルバッグ	1
(2)	ショルダーストラップ	1

右側サドルバッグ（小さい）  
別売品

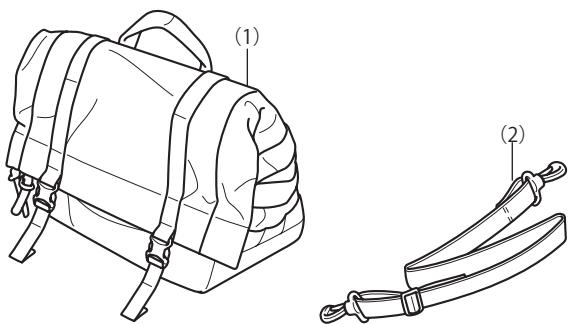

見出し番号	部品名称	個数
(1)	左側サドルバッグ	1
(2)	ショルダーストラップ	1

必 要 工 具

- ・六角レンチ（4、5、6 mm）
- ・トルクレンチ
- ・車両の部品の取り外し、取り付けに必要な工具は、サービスマニュアルを参照してください。

トルクについて

- ・各スクリュ、ボルト、ナットの締め付けトルクは下記の表に従って締め付けてください。また、車両の部品の締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。

種類	N·m	kgf·m
6 mm ソケットボルト	10	1.0
8 mm ソケットボルト	22	2.2

取 付 に つ い て

▲注意

- ・取り付け作業はエンジン、マフラーが完全に冷えてから行ってください。  
高温のまま作業を行うと、火傷などを負う可能性が高くなります。


アドバイス

- ・部品の脱着をするときは、塗装面への傷付きに注意して作業をしてください。
- ・取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますのでお客様にお渡しください。


取 付 方 法

1. 車両部品の取り外し


- 1) 図の車両部品を取り外す。  
・右側も同様に作業してください。

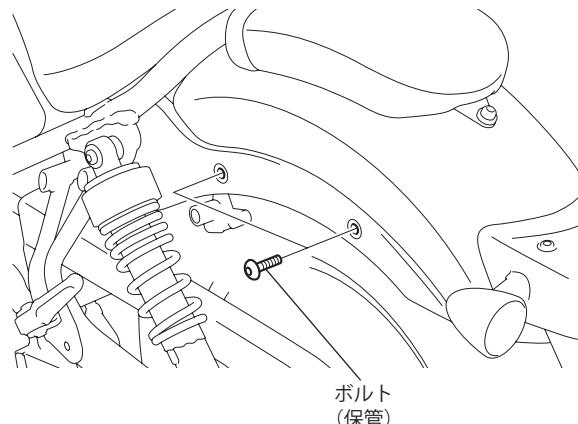


リアキャリア装着車

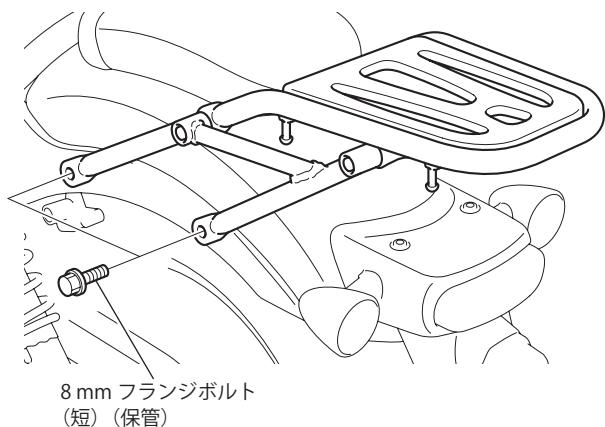


- 2) 図のように左側バッグサポートパイプを取り付ける。  
・右側も同様に作業してください。

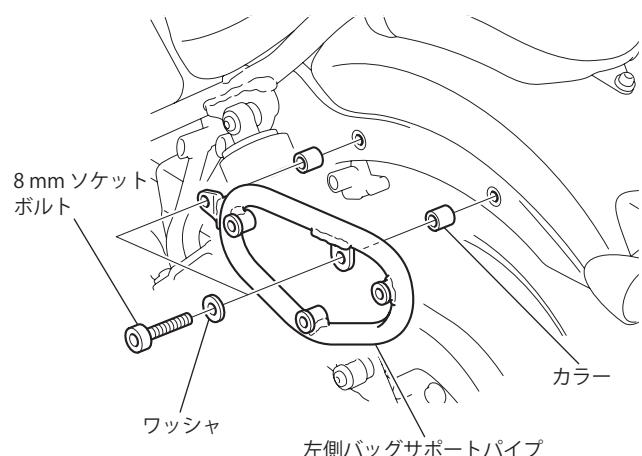

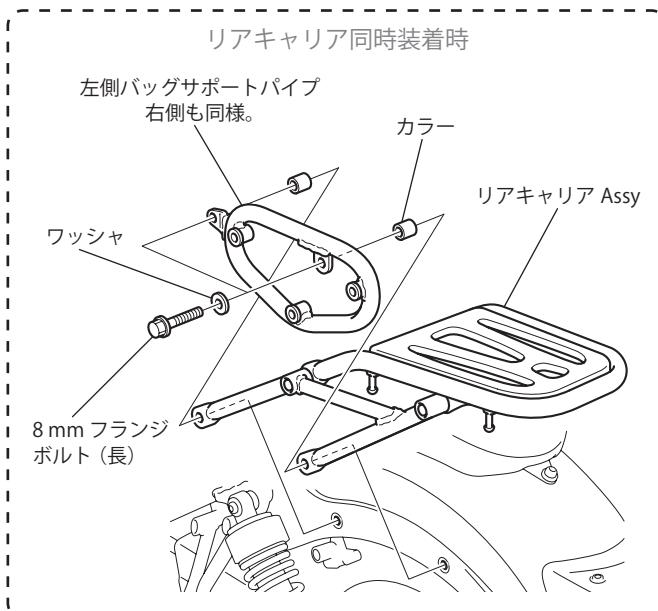

3) 図のようにガイドを取り付ける。

・右側も同様に作業してください。

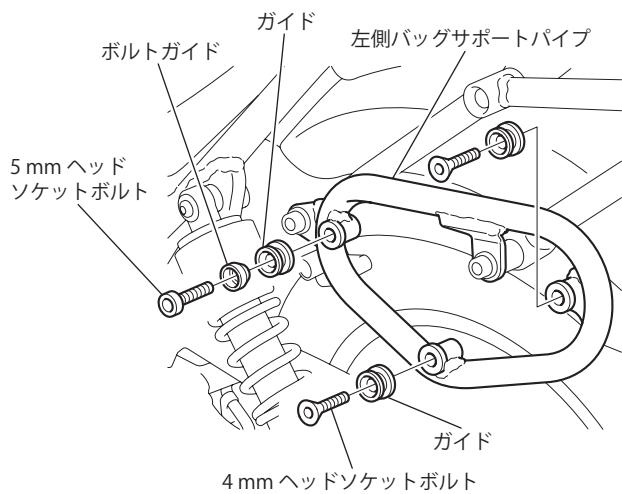

## 2. サドルバッグの取り付け

1) 純正アクセサリー取扱説明書を参照して、サドルバッグを取り付ける。